



STANLEY®
SportUtility™
OUTDOORSMAN KNIFE

To change utility blade
Para cambiar la cuchilla de uso general
Pour changer la lame universelle

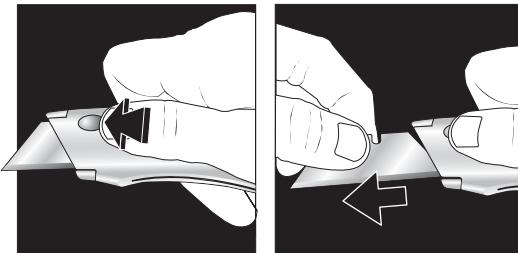

To open knife blade
Para abrir la hoja de la cuchilla
Pour ouvrir la lame du couteau

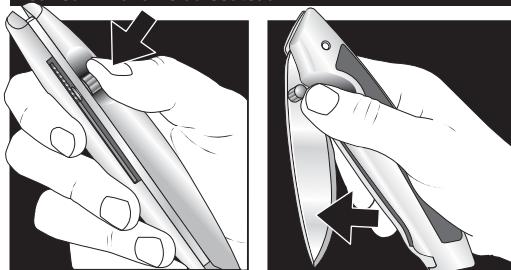

Replacement blades
Hojas de reemplazo
Lames de recharge



11-921



11-961



11-983



11-987