


STANLEY®

Cepillo Eléctrico
Plaina Elétrica
Hand Planer

STPP7502

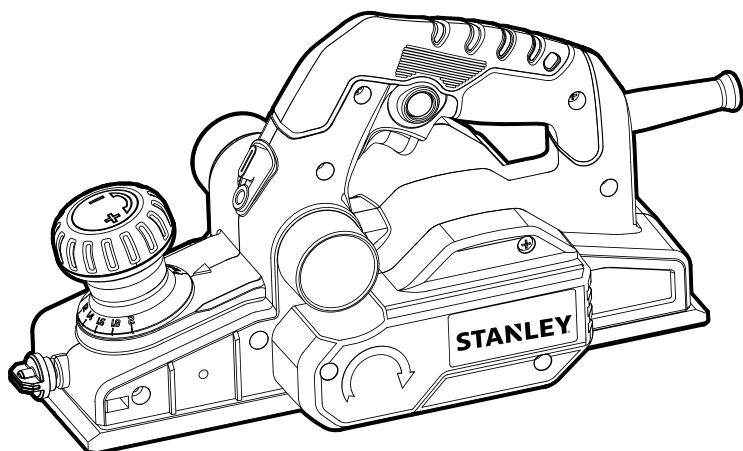

Español	5
Português	11
English	17

MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCTION MANUAL

**ADVERTENCIA: LEASE ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
ADVERTÊNCIA: LEIA ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR O PRODUTO.
WARNING: READ INSTRUCTION MANUAL BEFORE USING PRODUCT.**

FIG. A

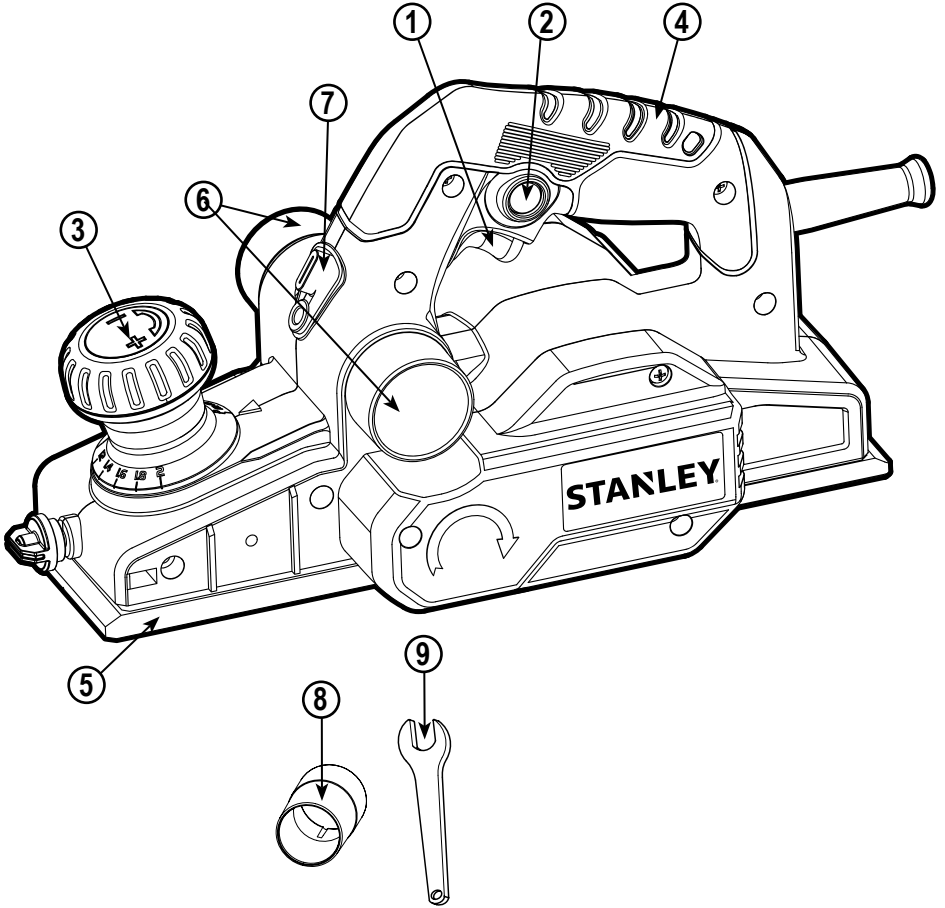


FIG. B

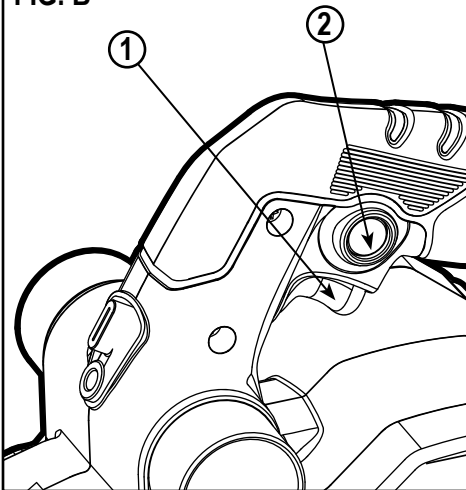


FIG. C

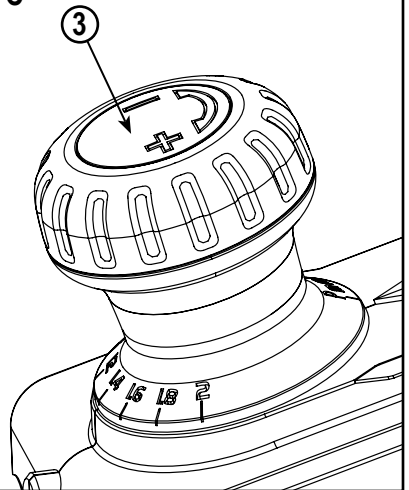


FIG. D

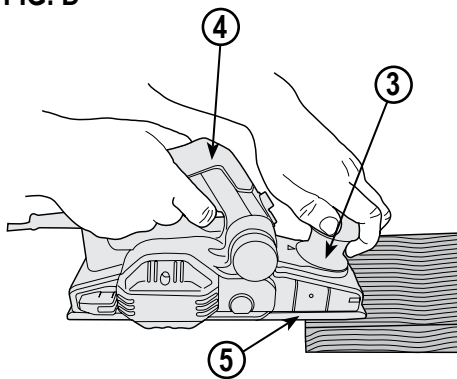


FIG. E

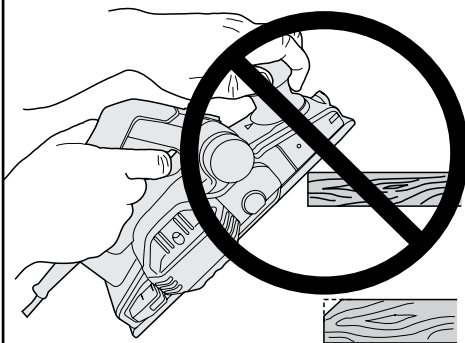


FIG. F



FIG. G

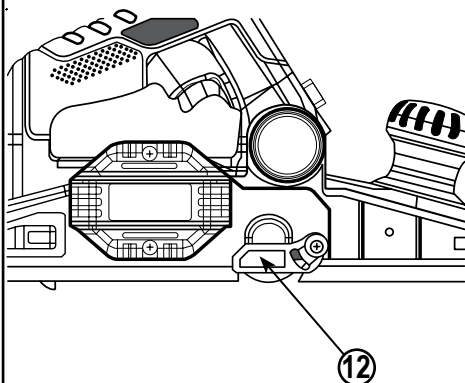


FIG. H

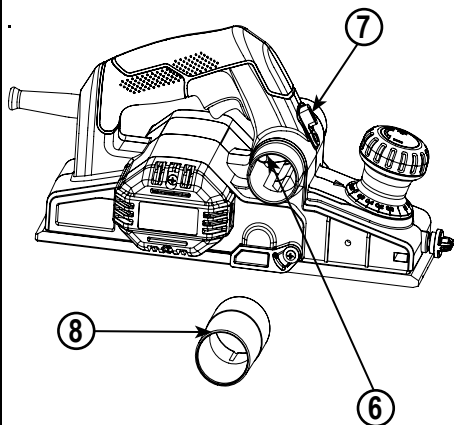


FIG. I

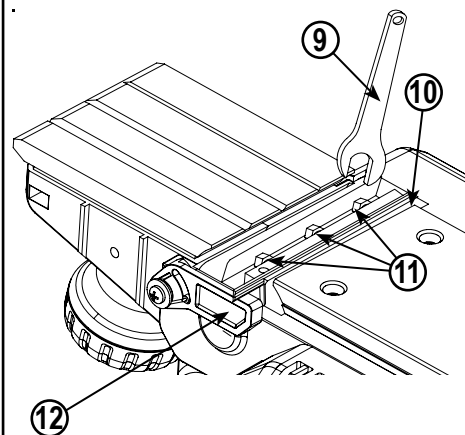


FIG. J

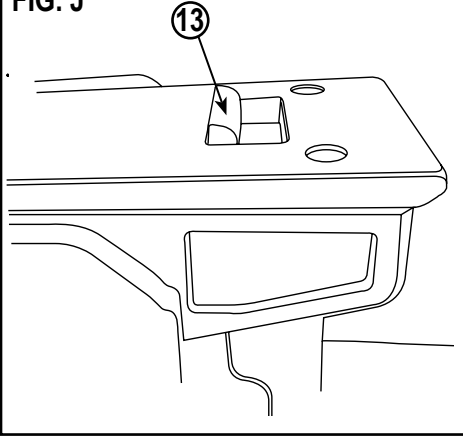


FIG. K


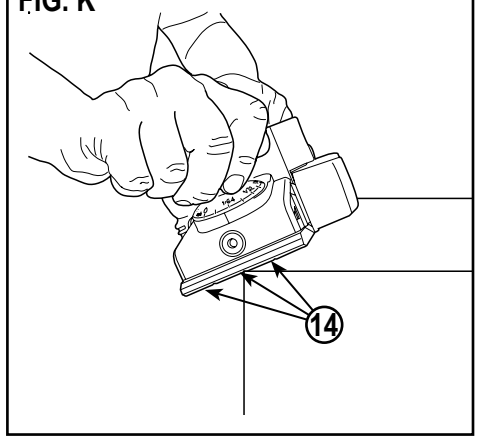


FIG. L

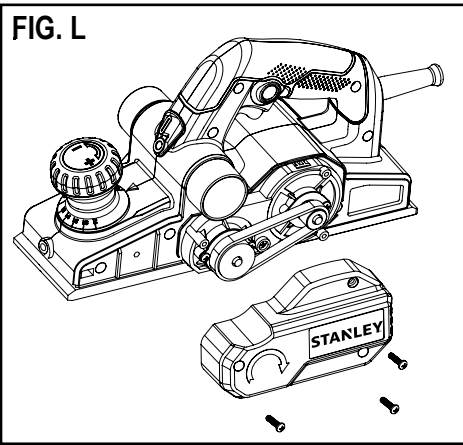

NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA, comuníquese antes a las oficinas locales o con el Centro de Servicio STANLEY más cercano a usted.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

⚠ **¡Advertencia!** Lea todas las instrucciones antes de operar el producto. El incumplimiento de todas y cada una de las instrucciones enumeradas a continuación puede provocar una descarga eléctrica, un incendio o lesiones graves.

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Advertencias de seguridad generales para herramientas eléctricas.

¡Atención! Lea todas las advertencias e instrucciones de seguridad. En caso de no respetarse las advertencias e instrucciones indicadas a continuación, podría producirse una descarga eléctrica, incendio y/o lesión grave.

Conserve todas las advertencias e instrucciones para su posterior consulta. El término empleado en las advertencias indicadas a continuación se refiere a la herramienta eléctrica con alimentación de red (con cable) o alimentada por pila (sin cable).

1. Seguridad del área de trabajo

- a. **Mantenga limpia y bien iluminada el área de trabajo.** El desorden o una iluminación deficiente en las áreas de trabajo pueden provocar accidentes.
- b. **No utilice la herramienta eléctrica en un entorno con peligro de explosión, en el que se encuentren combustibles líquidos, gases o material en polvo.** Las herramientas eléctricas producen chispas que pueden llegar a inflamar los materiales en polvo o vapores.
- c. **Mantenga alejados a los niños y otras personas del área de trabajo al emplear la herramienta eléctrica.** Una distracción le puede hacer perder el control sobre la herramienta.

2. Seguridad eléctrica

- a. **El enchufe de la herramienta eléctrica debe corresponder a la toma de corriente utilizada. No es admisible modificar el enchufe en forma alguna. No emplee adaptadores en herramientas eléctricas dotadas con una toma de tierra.** Los enchufes sin modificar adecuados a las respectivas tomas de corriente reducen el riesgo de una descarga eléctrica.
- b. **Evite que su cuerpo toque partes conectadas a tierra como tuberías, radiadores, cocinas y refrigeradores.** El riesgo a quedar expuesto a

una descarga eléctrica es mayor si su cuerpo tiene contacto con tierra.

- c. **No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia y evite que penetren líquidos en su interior.** Existe el peligro de recibir una descarga eléctrica si penetran ciertos líquidos en la herramienta eléctrica.
 - d. **Cuide el cable eléctrico. No utilice el cable eléctrico para transportar o colgar la herramienta eléctrica, ni tire de él para sacar el enchufe de la toma de corriente. Mantenga el cable eléctrico alejado del calor, aceite, bordes afilados o piezas móviles.** Los cables eléctricos dañados o enredados pueden provocar una descarga eléctrica.
 - e. **Al trabajar con la herramienta eléctrica en la intemperie utilice solamente cables alargadores homologados para su uso en exteriores.** La utilización de un cable alargador adecuado para su uso en exteriores reduce el riesgo de una descarga eléctrica.
 - f. **Si fuera inevitable la utilización de una herramienta eléctrica en un lugar húmedo, utilice un suministro protegido con un dispositivo de corriente residual (RCD).** La utilización de un dispositivo de corriente residual reduce el riesgo de descarga eléctrica.
Nota: El término de "Dispositivo de Corriente Residual (RCD)" puede ser sustituido por el término "Interruptor de Falla a Tierra del Circuito (GFCI)" o "Disyuntor de Fugas a Tierra (ELCB)".
- ### 3. Seguridad personal
- a. **Esté atento a lo que hace y emplee la herramienta eléctrica con prudencia.** No utilice la herramienta eléctrica si estuviese cansado, ni tampoco después de haber consumido alcohol, drogas o medicamentos. El no estar atento durante el uso de una herramienta eléctrica puede provocarle serias lesiones.
 - b. **Utilice equipos de protección personal. Lleve siempre protección ocular, respiratoria y auditiva.** Los equipos de protección tales como una mascarilla antipolvo, zapatos de seguridad con suela antideslizante, casco o protectores auditivos, utilizados en condiciones adecuadas, contribuyen a reducir las lesiones personales.
 - c. **Evite una puesta en marcha involuntaria. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado antes de conectar a la fuente de alimentación o la batería, coger o transportar la herramienta.** Si se transportan herramientas eléctricas con el dedo sobre el interruptor o si se enchufan con el interruptor encendido puede dar lugar a accidentes.
 - d. **Retire las herramientas de ajuste o llaves fijas antes de conectar la herramienta eléctrica.** Una herramienta o llave colocada en una pieza giratoria

de la herramienta eléctrica puede producir lesiones al ponerse a funcionar.

- e. **Sea precavido. Evite adoptar una posición que fatigue su cuerpo; mantenga un apoyo firme sobre el suelo y conserve el equilibrio en todo momento.** Ello le permitirá controlar mejor la herramienta eléctrica en caso de presentarse una situación inesperada.
 - f. **Utilice ropa apropiada. No vista ropa suelta o joyas. Mantenga su cabello, vestimenta y guantes lejos de las partes móviles.** Ropa suelta, joyas o cabello largo partes móviles.
 - g. **Siempre que sea posible utilizar unos equipos de aspiración o captación de polvo, asegúrese que éstos estén montados y que sean utilizados correctamente.** El empleo de equipos de recogida de polvo reduce los riesgos derivados del polvo.
4. **Uso y cuidado de herramientas eléctricas**
 - a. **No sobrecargue la herramienta eléctrica. Use la herramienta eléctrica adecuada para cada aplicación.** Con la herramienta eléctrica adecuada podrá trabajar mejor y más seguro dentro del margen de potencia indicado.
 - b. **No utilice herramientas eléctricas con un interruptor defectuoso.** Las herramientas eléctricas que no se puedan conectar o desconectar son peligrosas y deben hacerse reparar.
 - c. **Desconecte el enchufe de la fuente eléctrica y/o la batería de la herramienta eléctrica antes de realizar ajustes, cambiar accesorios o almacenar la herramienta eléctrica.** Esta medida preventiva reduce el riesgo de conectar accidentalmente la herramienta eléctrica.
 - d. **Guardé las herramientas eléctricas fuera del alcance de los niños y de las personas que no estén familiarizadas con su uso.** Las herramientas eléctricas utilizadas por personas inexpertas son peligrosas.
 - e. **Cuide sus herramientas eléctricas con esmero. Controle si funcionan correctamente, sin atascarse, las partes móviles de la herramienta eléctrica, y si existen partes rotas o deterioradas que pudieran afectar al funcionamiento de la herramienta. Si la herramienta eléctrica estuviese defectuosa haga que la reparen antes de volver a utilizarla.** Muchos accidentes se deben a herramientas eléctricas con un mantenimiento deficiente.
 - f. **Mantenga las herramientas de corte limpias y afiladas.** Las herramientas de corte mantenidas correctamente se dejan guiar y controlar mejor.
 - g. **Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios, los útiles de la herramienta, etc. de acuerdo con estas instrucciones, y tenga en cuenta las**

condiciones de trabajo y la tarea a realizar. El uso de herramientas eléctricas para trabajos diferentes de aquellos para los que han sido concebidas puede resultar peligroso.

5. Servicio técnico

- a. **Haga reparar su herramienta eléctrica sólo por personal técnico autorizado que emplee exclusivamente piezas de repuesto originales.** Solamente así se garantiza la seguridad de la herramienta eléctrica.

6. Seguridad eléctrica










La herramienta lleva un doble aislamiento; por lo tanto no requiere una toma a tierra. Compruebe siempre que la tensión de la red corresponda al valor indicado en la placa de características.



¡Advertencia! Si el cable de alimentación esta dañado lo debe reemplazar el fabricante o su representante o una persona igualmente calificada para evitar peligro. Si el cable es reemplazado por una persona igualmente calificada pero no autorizada por STANLEY, la garantía no tendrá efecto.

7. **Etiquetas sobre la herramienta:** La etiqueta de su herramienta puede incluir los siguientes símbolos:

	Lea el manual de instrucciones	Hz Hertz	W Watts	 Construcción Clase II	
	Use protección ocular	min minutos	 Corriente Alterna	 Terminales de Conexión a Tierra
	Use protección auditiva Corriente Directa	 Símbolo de Alerta Seguridad		
V Voltios	A Amperes	n ₀ Velocidad sin Carga	.../min. Revoluciones o Reciprocaciones por minuto		

NORMAS ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD

- ▶ **Al realizar una operación en la que el accesorio de corte pueda tocar cables eléctricos ocultos o su propio cable, sostenga la herramienta eléctrica por las superficies de agarre aisladas.** El contacto del accesorio de corte con un cable con corriente eléctrica puede provocar que las partes metálicas expuestas de la herramienta eléctrica también conduzcan la corriente y que el operador sufra una descarga eléctrica.
- ▶ **Utilice abrazaderas u otra forma práctica para asegurar y sostener la pieza de trabajo en una plataforma estable.** Sostener la pieza de trabajo con la mano o contra su cuerpo provoca inestabilidad y puede llevar a la pérdida del control.

▶ **Espere hasta que la cuchilla se detenga antes de depositar la herramienta sobre una superficie.**

Una cuchilla expuesta puede embragar con la superficie y llevar a una posible pérdida de control y lesiones graves.

▶ **Para reducir el riesgo de lesiones**, el usuario debe leer y comprender el manual de instrucciones antes de operar el cepillo.

- ▶ Asegúrese de que el voltaje coincida con los datos específicos de la placa de identificación.
- ▶ Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado antes de conectar el enchufe en una fuente de energía.
- ▶ Si la herramienta se traba durante el funcionamiento, asegúrese de **APAGARLA** inmediatamente.
- ▶ Asegúrese de que la herramienta esté configurada para una profundidad correcta antes de **ENCENDERLA**.
- ▶ Asegúrese de que utiliza únicamente las piezas de repuesto especificadas.
- ▶ Asegúrese de que la herramienta esté desconectada de la fuente de energía al limpiarla o hacerle ajustes.
- ▶ Asegúrese de cuidar la herramienta debidamente. Siga las instrucciones para lubricar y cambiar los accesorios.
- ▶ Manténgase alerta: nunca opere la unidad si está cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos.
- ▶ Asegúrese de guardar la herramienta en un lugar limpio y seco después de desconectarla de la fuente de energía.
- ▶ No la utilice en entornos peligrosos. No la utilice cerca de sustancias inflamables, en lugares húmedos o mojados, ni la esponga a la lluvia.
- ▶ Asegúrese de que las cuchillas estén montadas como se describe en el manual de instrucciones y verifique que todos los tornillos estén firmemente ajustados antes de conectar la unidad a la fuente de energía.
- ▶ Mantenga los orificios de ventilación libres de obstrucciones para un enfriamiento adecuado del motor.
- ▶ **NO** use la zapata para apoyar la herramienta sobre una superficie cuando las cuchillas estén expuestas. Esto puede mellar las cuchillas.
- ▶ Mantenga el conducto de descarga lateral libre de obstrucciones en todo momento.
- ▶ Nunca meta las manos bajo la herramienta por ningún motivo, a menos que esté apagada y desenchufada. **Las cuchillas están expuestas y son extremadamente filosas.**
- ▶ Utilice esta herramienta para trabajar únicamente con madera y productos de madera.
- ▶ Nunca la opere sin sostener firmemente el mango delantero.
- ▶ Siempre opere el cepillo con ambas manos.

- ▶ Las cuchillas de el cepillo son extremadamente filosas. Debe manipularse con cuidado extremo.
- ▶ Limpie la herramienta con frecuencia, especialmente después de un uso intensivo.

△ **¡Advertencia!** Use siempre lentes de seguridad. Los anteojos de uso diario **NO** son lentes de seguridad. Utilice también máscaras faciales o para polvo si el corte produce polvillo.

- ▶ **Evite el contacto prolongado con el polvo procedente del lijado, serrado, esmerilado y taladrado eléctricos, así como de otras actividades del sector de la construcción. Lleve ropa protectora y lave con agua y jabón las zonas expuestas.** Si permite que el polvo se introduzca en la boca u ojos o quede sobre la piel, puede favorecer la absorción de productos químicos peligrosos.

△ **¡Advertencia!** El uso de esta herramienta puede generar o dispersar polvo lo cual puede causar lesiones respiratorias serias y permanentes y otros tipos de lesión. Siempre use protección respiratoria apropiada para la exposición al polvo. Dirija las partículas en dirección opuesta a su cara y cuerpo.

△ **¡Advertencia!** Durante el uso, siempre utilice protección individual para los oídos. Bajo ciertas circunstancias y según el período de uso, el ruido producido por este producto puede contribuir a la pérdida de audición.

PAUTAS DE SEGURIDAD/DEFINICIONES

Es importante que lea y comprenda este manual. La información que contiene se relaciona con la protección de **Su Seguridad** y la **Prevención de Problemas**. Los símbolos que siguen se utilizan para ayudarlo a reconocer esta información.

- △ **¡Peligro!** Indica una situación de peligro inminente que, si no se evita, provocará la muerte o lesiones graves.
- △ **¡Advertencia!** Indica una situación de peligro potencial que, si no se evita, provocará muerte o lesiones graves.
- △ **¡Precaución!** Indica una situación de peligro potencial que, si no se evita, provocará lesiones leves o moderadas.
- △ **¡Precaución!** Utilizado sin el símbolo de alerta de seguridad indica una situación de peligro potencial que, si no se evita, puede provocar daños en la propiedad.
- ▶ Cuando utilice un cable prolongador, asegúrese de que tenga la capacidad para conducir la corriente que su producto exige. Un cable de menor capacidad

provocará una disminución en el voltaje de la línea que producirá pérdida de potencia y sobrecalentamiento. La tabla muestra la medida correcta que debe utilizar según la longitud del cable y la capacidad nominal en amperios indicada en la placa. En caso de duda, utilice el calibre inmediatamente superior. Cuanto menor sea el número de calibre, más grueso será el cable.

Calibre mínimo para cables de extensión				
Voltios	Longitud del cable en metros			
120V	0 - 7,6	7,6 - 15,2	15,2 - 30,4	30,4 - 45,7
220V	0 - 15,2	15,2 - 30,4	30,4 - 60,9	60,9 - 91,4
Amperios		Calibre del cable		
Más de	No más de			
0 - 6 A	18	16	16	14
6 - 10 A	18	16	14	12
10 - 12 A	16	16	14	12
12 - 16 A	14	12	No recomendado	

CARACTERÍSTICAS (FIG. A)

1. Interruptor
2. Botón de traba
3. Perilla de ajuste de profundidad/mango delantero
4. Mango de agarre
5. Zapata
6. Conducto de descarga de astillas
7. Palanca deflectora de astillas
8. Adaptador para aspiradora
9. Llave
10. Cuchillas
11. Protector para la cuchilla (no se muestra)

OPERACIÓN

Interruptor (FIG. B)

△ **¡Precaución!** Verifique que la herramienta no esté bloqueada antes de conectarla al suministro de energía. Si el interruptor está bloqueado en encendido, la herramienta arrancará inmediatamente al conectarla al suministro de energía. Esto podría provocar daños a la herramienta o lesiones personales.

△ **¡Precaución!** Permita que la herramienta alcance la velocidad máxima antes de aplicarla a la superficie de trabajo. Levante la herramienta de la superficie de trabajo antes de apagarla.

Para arrancar el cepillo, oprima el interruptor (1) de la Fig. B. Para apagar el cepillo, suelte el interruptor.

Encendido

Para encender el cepillo levante la herramienta y presione el botón de traba de seguridad (2). Al mismo tiempo, presione el interruptor de encendido y apagado (1). Una vez la herramienta esté funcionando deje de presionar el botón de traba.

Apagado

Simplemente suelte el interruptor de encendido y apagado (1).

Ajuste de la profundidad de cepillado (FIG. C)

△ **¡Advertencia!** Apague y desenchufe la herramienta antes de realizar cualquier ajuste o retirar o instalar accesorios.

La profundidad de cepillado es infinitamente variable de 0 a 2mm (0 a 5/64 pulgada). Para ajustar la profundidad de corte, gire la perilla de ajuste de profundidad/mango delantero (3) hacia la derecha desde la posición "P". La profundidad de corte se incrementará de 0 hasta un máximo de 2mm (0 a 5/64 pulgada). Se recomienda hacer los cortes de prueba en madera de descarte después de cada reajuste para asegurarse de que el cepillo elimine la cantidad deseada de madera. Varias pasadas superficiales (en lugar de una sola profunda) producirán un acabado más suave.

CEPILLADO (FIG. D, E y F)

△ **¡Advertencia!** Espere hasta que la cuchilla se detenga antes de apoyar la herramienta sobre una superficie. Una cuchilla expuesta puede embragar con la superficie y llevar a una posible pérdida de control y lesiones graves.

△ **¡Precaución!** Permita que la herramienta alcance la velocidad máxima antes de aplicarla a la superficie de trabajo. Levante la herramienta de la superficie de trabajo antes de apagarla.

Sostenga el cepillo en la posición correcta con una mano sobre el mango delantero (3) y la otra sobre el mango interruptor (4) como se muestra en la Fig. D.

Coloque la parte delantera de la zapata (5) sobre la superficie a cepillar, asegurándose de que las cuchillas de corte no estén en contacto con la superficie. Empuje firmemente hacia abajo sobre el mango delantero de la cepilladora de manera que la zapata delantera esté **absolutamente al ras** sobre la superficie de trabajo. Oprima el interruptor y permita que el motor alcance la velocidad máxima antes de que las cuchillas de el cepillo toquen la superficie de trabajo.

Mueva la herramienta lentamente sobre la superficie de trabajo y ejerza una presión hacia abajo para mantener el cepillo al ras. Sea especialmente cuidadoso para mantener la herramienta al ras al comienzo y al final de la superficie de trabajo (Fig. D, E y F).

Consejo de cepillado

Para lograr un aspecto más suave, fije un pedazo de madera de descarte en el extremo de la pieza que cepilla. No detenga el cepillado hasta que las cuchillas de corte de el cepillo hayan sobrepasado la pieza de trabajo y estén sobre el material de descarte.

PROTECTOR DE LA CUCHILLA (FIG. G)

Asegúrese de que el protector de la cuchilla accionado por resorte (12) esté en buenas condiciones antes de utilizar el cepillo.

⚠ **Advertencia!** Riesgo de corte. No retire el protector.

Adaptador para aspiradora (Fig. H)

⚠ **Advertencia!** Apague y desenchufe la herramienta antes de realizar cualquier ajuste o retirar o instalar accesorios.

- Deslice el adaptador para aspiradora (8) sobre el conducto de descarga de astillas (6).
- Conecte una manguera de aspiradora (no incluida) al adaptador.
- Para evitar que las astillas salgan por el lado opuesto del conducto de descarga de astillas, mueva la palanca deflectora de astillas (7) al lado opuesto del adaptador.

Para cambiar cuchillas (FIG. I)

⚠ **Advertencia!** Apague y desenchufe la herramienta antes de realizar cualquier ajuste o retirar o instalar accesorios.

⚠ **Advertencia!** Riesgo de corte. Las cuchillas de el cepillo son filosas y deben manipularse con cuidado.

Nota: La STPP7502 posee dos cuchillas, una en cada lado del tambor de las cuchillas. Toda operación o ajuste debe efectuarse en ambas cuchillas. Las cuchillas de corte provistas con esta herramienta son reversibles.

Para retirar la cuchilla de el cepillo

- Coloque el cepillo al revés como se muestra en la Fig. I.
- Afloje las tres tuercas (11) utilizando la llave (9) provista.
- Gire el protector de la cuchilla (12) hacia abajo. Retire cuidadosamente la cuchilla (10) deslizando fuera del soporte. Se puede utilizar un trozo de madera para hacer esto.
- Invierta la cuchilla de manera que el lado no utilizado quede en posición. Si ambos lados están desgastados, se debe reemplazar la cuchilla.

Para reinstalar la cuchilla

- Deslice la cuchilla hacia el lado dentro del soporte hasta que se apoye contra el tope del extremo. La ranura de la cuchilla debe apuntar hacia la parte de atrás de la unidad.
- Ajuste las tres tuercas firmemente utilizando la llave provista.
- Gire el tambor de las cuchillas 180° grados y repita el procedimiento para la otra cuchilla.
- Siempre reinstale ambas cuchillas.

PATA DE APOYO (FIG. J)

El cepillo está equipada con una pata de apoyo (13) que baja automáticamente a su posición cuando la herramienta se levanta de la superficie de trabajo. Al cepillar, la pata de apoyo se eleva a medida que la herramienta se empuja hacia adelante. Cuando la pata de apoyo está abajo, el cepillo se puede apoyar sobre la superficie de trabajo sin que la cuchilla entre en contacto.

⚠ **Precaución!** No bloquee el interruptor en encendido y simultáneamente accione la pata de apoyo. La vibración del motor en funcionamiento provocará que el cepillo se mueva y posiblemente caiga de la pieza de trabajo.

BISELADO DE BORDES (FIG. K)

El cepillo posee tres ranuras maquinadas a precisión para biselado de 1,5; 2,0 y 2,5mm (14). Éstas se encuentran en la zapata delantera y se utilizan para cepillar a lo largo de una esquina del material (Fig. K).

- Ajuste a la profundidad de corte deseada.
- Coloque la ranura (14) sobre el borde del material.
- Aplice peso sobre la parte delantera de la zapata de manera que la ranura quede al ras sobre el borde del material.
- Sostenga la herramienta con ambas manos manteniendo la presión sobre el mango delantero.

Nota: Una buena idea es probar con un trozo de madera de descarte antes de realizar el trabajo de acabado.

CORREA DE TRANSMISIÓN (FIG. L)

⚠ **Advertencia!** Apague y desenchufe la herramienta antes de realizar cualquier ajuste o retirar o instalar accesorios.

Para reemplazar la correa

- Afloje los tres tornillos que se muestran en la Fig. L y retire la tapa de la correa.
- Retire la correa antigua.
- Coloque la correa nueva sobre la polea delantera y luego gire la correa hacia la izquierda mientras empuja la misma sobre la polea trasera.
- Coloque la tapa de la correa y ajuste firmemente los tornillos.

MANTENIMIENTO

Su herramienta fue diseñada para operar por un periodo largo de tiempo con un mínimo de mantenimiento. Su operación continua y satisfactoria depende del cuidado apropiado de la herramienta y limpieza regular.

⚠ **¡Atención!** Antes de realizar cualquier mantenimiento, desconecte y desenchufe la herramienta.

Limpieza

- ▶ Apague y desenchufe la unidad antes de limpiar el conducto de descarga de astillas. Limpie el conducto de descarga de astillas (6) habitualmente.
- ▶ Nunca utilice solventes u otros productos químicos abrasivos para limpiar las piezas no metálicas de la herramienta. Para limpiar la herramienta, únicamente utilice jabón suave y un paño húmedo. Nunca permita que penetre líquido dentro de la herramienta; nunca sumerja ninguna pieza de la herramienta en un líquido.

ACCESORIOS

Los accesorios que se recomiendan para la herramienta están disponibles en su distribuidor local o en el centro de mantenimiento autorizado.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE



Separación de desechos. Este producto no debe desecharse con la basura doméstica normal. Si llega el momento de reemplazar su producto STANLEY o éste ha dejado de tener utilidad para usted, no lo deseche con la basura doméstica normal. Asegúrese de que este producto se deseche por separado.



La separación de desechos de productos usados y embalajes permite que los materiales puedan reciclarse y reutilizarse. La reutilización de materiales reciclados ayuda a evitar la contaminación medioambiental y reduce la demanda de materias primas. La normativa local puede ofrecer la separación de desechos de productos eléctricos de uso doméstico en centros municipales de recogida de desechos o a través del distribuidor cuando adquiere un nuevo producto.

INFORMACIÓN DE SERVICIO

Todos los Centros de Servicio de STANLEY cuentan con personal altamente capacitado dispuesto a brindar a todos los clientes un servicio eficiente y confiable en la reparación de herramientas eléctricas. Para mayor información acerca de nuestros centros de servicio autorizados y si necesita consejo técnico, reparaciones o piezas de repuesto originales de fábrica, comuníquese a su oficina local.

ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES	STPP7502
Potencia	750W
Voltaje	
AR	220V ~ 50Hz
B2C	220V ~ 50Hz
B3	120V ~ 60Hz
B2	220V ~ 60Hz
BR	127V ~ 60Hz
Velocidad	16500/min (rpm)
Profundidad máx. de corte	2,0mm (5/64")
Capacidad de ranura	12mm (15/32")
Largo de la zapata	29cm (11-1/2")
Ancho de corte	82mm (3-1/4")
Canales de corte angular	1,5mm / 2,0mm / 2,5mm
Cable	2m

GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

¡PROBLEMA! LA UNIDAD NO ENCIENDE	
¿QUÉ SUCEDE?	QUÉ HACER...
Cable desenchufado.	Enchufe el cargador en un tomacorriente que funcione.
Fusible quemado.	Reemplace el fusible quemado. (Si repetidamente el producto hace que el fusible del circuito se queme, deje de utilizarlo inmediatamente y haga que le realicen mantenimiento en un centro de mantenimiento STANLEY o en un centro de servicio autorizado.)
El interruptor automático está activado.	Reinicie el interruptor automático. (Si repetidamente el producto hace que el fusible del circuito se queme, deje de utilizarlo inmediatamente y haga que le realicen mantenimiento en un centro de mantenimiento STANLEY o en un centro de servicio autorizado.)
Interruptor o cable dañado.	Haga reparar el cable o el interruptor centro de mantenimiento STANLEY o en un centro de mantenimiento autorizado.

NÃO DEVOLVA ESTE PRODUTO NA LOJA,
entre em contato com o Centro de Serviço STANLEY
mais próximo de sua localidade.

REGRAS GERAIS DE SEGURANÇA

△ **Aviso!** Leia e compreenda todas as instruções. O descumprimento das instruções abaixo pode causar choques elétricos, incêndio e/ou lesões pessoais graves.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES



INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA Advertências gerais de segurança para ferramentas elétricas.

△ **Advertência!** Leia todas as advertências e instruções de segurança. Caso as advertências e instruções abaixo não sejam seguidas, podem ocorrer choques elétricos, incêndio e/ou lesões graves. Guarde todas as advertências e instruções para referência futura.

O termo “Ferramenta Elétrica” em todas as advertências listadas, abaixo se refere a ferramenta elétrica (com fio) operada por rede elétrica ou ferramenta elétrica operada por bateria (sem fio).

1. Segurança na área de trabalho

- a. **Mantenha a área de trabalho limpa e bem iluminada.** Áreas desarrumadas e mal iluminadas são propícias a acidentes.
- b. **Não trabalhe com ferramentas elétricas em áreas com risco de explosão, nas quais se encontrem líquidos, gases ou poeiras inflamáveis.** As ferramentas elétricas produzem faíscas que podem provocar incêndios de poeiras ou vapores.
- c. **Mantenha crianças e outras pessoas afastadas durante a utilização da ferramenta elétrica.** As distrações podem dar origem e fazer com que perca o controle da ferramenta.

2. Segurança elétrica

- a. **O plug da ferramenta elétrica deve encaixar na tomada. O plug não deve ser modificado de modo algum. Não utilize quaisquer plugs adaptadores com ferramentas elétricas ligadas à terra.** Plugs sem modificações e tomadas adequadas reduzem o risco de choques elétricos.
- b. **Evite que o corpo entre em contato com superfícies ligadas à terra, como tubulações, radiadores, fogões e refrigeradores.** Existe um maior risco de choque elétrico se o seu corpo estiver ligado à terra.
- c. **As ferramentas elétricas não podem ser expostas a chuva nem a umidade.** A penetração de água na ferramenta elétrica aumenta o risco de choques elétricos.

- d. **Manuseie o cabo com cuidado. O cabo não deve ser utilizado para transportar ou pendurar a ferramenta, nem para puxar o plug da tomada.** Mantenha o cabo afastado de calor, óleo, pontas afiadas ou partes móveis. Cabos danificados ou torcidos aumentam o risco de choques elétricos.
- e. **Quando trabalhar com uma ferramenta elétrica ao ar livre, utilize um cabo de extensão apropriado para esse fim.** A utilização de um cabo apropriado para áreas ao ar livre reduz o risco de choques elétricos.
- f. **Se for inevitável trabalhar com uma ferramenta elétrica num local úmido, utilize um Dispositivo de Corrente Residual (RCD).** A utilização de um RCD reduz o risco de choque elétrico.

3. Segurança pessoal

- a. **Mantenha-se atento, observe o que está fazendo e seja prudente ao trabalhar com a ferramenta elétrica. Não utilize uma ferramenta elétrica se estiver cansado ou sob a influência de drogas, álcool ou medicamentos.** Um momento de falta de atenção durante a utilização de ferramentas elétricas poderá causar graves lesões.
- b. **Utilize equipamentos de proteção. Use sempre óculos de proteção.** Use equipamentos de proteção como, por exemplo, máscara anti-poeiras, sapatos de segurança anti-derrapantes, capacete de segurança ou protetor auricular, da acordo com o tipo e a aplicação de ferramenta elétrica, reduz o risco de lesões.
- c. **Evite partidas repentinas. Certifique-se de que o botão está desligado antes de ligar a ferramenta à corrente elétrica e/ou a bateria, pegando ou transportando a ferramenta.** Transportar ferramentas elétricas com o dedo no botão ou ligar ferramentas elétricas à tomada com o interruptor na posição de ligado pode dar origem a acidentes.
- d. **Retire eventuais chaves de ajuste ou chaves de fenda, antes de ligar a ferramenta elétrica.** Uma chave de fenda ou chave de ajuste que se encontre numa peça rotativa da ferramenta elétrica poderá causar lesões.
- e. **Não se incline. Mantenha-se sempre bem posicionado e em equilíbrio.** Desta forma, será mais fácil controlar a ferramenta elétrica em situações inesperadas.
- f. **Utilize vestuário adequado. Não utilize roupas largas nem jóias. Mantenha os cabelos, roupas e luvas afastadas das peças em movimento.** Roupas largas, jóias ou cabelos longos podem ficar presos nas peças em movimento.

4. **Uso e cuidados com a ferramenta elétrica**
- a. **Não sobrecarregue a ferramenta elétrica. Utilize a ferramenta elétrica adequada para o trabalho pretendido.** A ferramenta elétrica correta realizará o trabalho da melhor forma e com mais segurança, com a potência com que foi projetada.
- b. **Não utilize a ferramenta elétrica se o botão liga/desliga não funcionar.** Qualquer ferramenta elétrica que não possa ser controlada com o botão é perigoso e terá de ser reparado.
- c. **Desligue o plug da tomada e/ou a bateria da tomada antes de proceder qualquer ajuste, trocar acessórios ou guardar ferramentas elétricas.** Estas medidas de prevenção de segurança reduzem o risco de uma partida repentina da ferramenta elétrica.
- d. **Estas medidas de prevenção de segurança reduzem o risco de uma partida repentina da ferramenta elétrica.** As ferramentas elétricas são perigosas se utilizadas por pessoas não qualificadas.
- e. **Faça a manutenção das ferramentas elétricas.** Verifique se as partes móveis estão desalinhasadas ou bloqueadas, se existem peças partidas ou qualquer outra situação que possa afetar o funcionamento das ferramentas elétricas. As peças danificadas devem ser reparadas antes da utilização da ferramenta elétrica. Muitos acidentes tem como causa uma manutenção insuficiente das ferramentas elétricas.
- f. **Mantenha as ferramentas de corte sempre afiadas e limpas.** As ferramentas de corte com a manutenção adequada e as extremidades afiadas bloqueiam com menos frequência e são mais fáceis de controlar.
- g. **Utilize a ferramenta elétrica, acessórios e peças de ferramenta de acordo com estas instruções, considerando as condições de trabalho e a tarefa a ser executada.** A utilização da ferramenta elétrica para fins diferentes das normas de utilização podem resultar em situações perigosas.

5. Serviço

- a. **Peça a um técnico para fazer a manutenção de sua ferramenta elétrica utilizando apenas peças de reposição idênticas.** Isso garantirá que a segurança da ferramenta elétrica será mantida.

6. Segurança elétrica



Sua Ferramenta tem isolamento duplo, portanto, não é necessário o uso de fio terra. Sempre verifique a voltagem da rede elétrica que corresponda a voltagem da placa de classificação.



Advertência! Se o cabo de força estiver danificado, deverá ser substituído pelo fabricante, pelo Centro de Serviço Autorizado da STANLEY ou uma pessoa igualmente qualificada para evitar acidentes. Se o cabo for reparado ou substituído por uma pessoa qualificada, mas não autorizada pela STANLEY, a garantia será perdida.

7. Rótulos da ferramenta

A etiqueta da ferramenta pode conter os seguintes símbolos:

	Leia o Manual de instruções	Hz Hertz		Construção Classe II
	Use proteção ocular	W Watts		Terminal terra
	Use proteção auricular	min minutos		Corrente alternada
V Volts		~ Corrente contínua		Símbolo de alerta de segurança
A Amperes		n ₀ Velocidade sem carga	.../min..	Revoluções ou Reciprocções por minuto

REGRAS ADICIONAIS DE SEGURANÇA

- ▶ **Quando realizar uma operação em que o acessório de corte possa encostar em cabos elétricos ocultos ou no próprio cabo, segure a ferramenta elétrica pelas superfícies isoladas.** O contato da ferramenta de corte com um cabo com eletricidade pode fazer com que as partes metálicas expostas da ferramenta também carreguem eletricidade, e gerar uma descarga no operador.
- ▶ **Utilize braçadeiras ou outra forma prática de fixar e apoiar a peça de trabalho em uma plataforma estável.** Segurar a peça de trabalho com a mão ou contra o corpo gera instabilidade e pode levar a perder o controle desta.
- ▶ **Aguarde a parada da lâmina antes de colocar a ferramenta sobre uma superfície.** Um lâmina exposta pode agarrar na superfície e levar à perda de controle da ferramenta bem como a graves lesões.
- ▶ **Para reduzir o risco de lesões,** o usuário deverá ler e compreender o manual de instruções antes de operar a plaina.
- ▶ **Certifique-se de que a tensão corresponda aos dados específicos da placa de identificação.**
- ▶ **Certifique-se de que o interruptor esteja na posição desligado antes de ligar o equipamento na alimentação.**
- ▶ **Se a ferramenta travar durante a operação, DESLIGUE-A imediatamente.**
- ▶ **Antes de LIGAR a ferramenta, certifique-se de que esteja configurada na profundidade certa.**
- ▶ **Certifique-se de usar exclusivamente as peças de reposição especificadas.**
- ▶ **Certifique-se de que a ferramenta esteja**

desconectada da alimentação na hora da limpeza ou de fazer algum ajuste.

- ▶ Cuide da ferramenta de forma apropriada. Observe as instruções para lubrificar e trocar os acessórios.
- ▶ Fique atento: nunca utilize a ferramenta se estiver cansado ou sob a influência de drogas, álcool ou medicamentos.
- ▶ Certifique-se de guardar a ferramenta em local limpo e seco após desconectá-la da alimentação.
- ▶ Não utilize a ferramenta em ambientes perigosos. Não utilize a ferramenta perto de substâncias infamáveis, em locais úmidos ou molhados, ou exposta à chuva.
- ▶ Certifique-se de que as lâminas estejam montadas conforme descrito no manual de instruções e verifique que todos os parafusos estejam firmemente ajustados antes de ligar a ferramenta na alimentação.
- ▶ Mantenha os orifícios de ventilação desobstruídos, para permitir um adequado resfriamento do motor.
- ▶ **Não** utilize a sapata para apoiar a ferramenta sobre uma superfície quando as lâminas estiverem expostas. Isso pode cegar as lâminas.
- ▶ Mantenha sempre o tubo de descarga lateral desobstruído.
- ▶ Nunca coloque as mãos sob a ferramenta, por nenhuma razão, a menos que estiver desligada e desconectada da alimentação. **As lâminas estão expostas e são extremamente afiadas.**
- ▶ Utilize a ferramenta apenas para trabalhos com madeira e produtos de madeira.
- ▶ Nunca opera a ferramenta sem segurar firmemente o punho dianteiro.
- ▶ Sempre opere a plaina com ambas as mãos.
- ▶ As lâminas da plaina são extremamente afiadas. Devem ser manipuladas com extremo cuidado.
- ▶ Limpe a ferramenta com frequência, especialmente após o uso intensivo.

△ **Advertência!** Sempre use óculos de segurança. Os óculos utilizados no dia-a-dia **NÃO** são óculos de segurança. Utilize também máscara respiratória ou para pó, caso o corte produzir poeira.

- ▶ **Evite o contato prolongado com o pó produzido por atividades como lixar, serrar, esmerilhar e furar, bem como outras atividades do setor da construção. Use roupa protetora e lave com água e sabão as áreas expostas.** Se o pó se introduzir na boca ou nos olhos, ou ficar sobre a pele, pode favorecer a absorção de produtos químicos perigosos.

△ **Advertência!** O uso desta ferramenta pode gerar ou dispersar poeira, o que pode ocasionar moléstias respiratórias sérias e permanentes, bem como outros tipos de lesões. Sempre use proteção respiratória

apropriada quando exposto a poeira. Direcione as particulas na direção contrária ao rosto e ao corpo.

△ **Advertência!** Durante o use, sempre utilize proteção individual para os ouvidos. Em certas condições e conforme o período de uso, o barulho produzido por este produto pode contribuir para a perda da audição.

DIRETRIZES DE SEGURANÇA/DEFINIÇÕES

É importante ler e compreender este manual. A informação contida é relativa à proteção da **SUA SEGURANÇA** e à **PREVENÇÃO DE PROBLEMAS**. Os símbolos abaixo são utilizados para ajudá-lo a reconhecer essa informação.

△ **Perigo!** Indica uma situação de perigo iminente que, se não for evitada, provocará morte ou graves lesões.

△ **Advertência!** Indica uma situação de perigo potencial que, se não for evitada, provocará morte ou graves lesões.

△ **Precaução!** Indica uma situação de perigo potencial que, se não for evitada, provocará lesões leves ou moderadas.

△ **Precaução!** Utilizado sem o símbolo de alerta de segurança indica uma situação de perigo potencial que, se não for evitada, pode provocar danos à propriedade.

- ▶ Quando usar uma extensão, certifique-se que tenha a capacidade de condução de corrente exigida pelo produto. Um cabo de menor capacidade provocará uma diminuição na tensão da linha que produzirá perda de potência e sobreaquecimento. A tabela a seguir mostra a medida correta que deve ser utilizada conforme o comprimento do cabo e capacidade nominal em ampères indicada na placa. Em caso de dúvidas, utilize a bitola superior imediatamente. Quando menor for o número de bitola, maior será o cabo.

Calibre mínimo para cables de extensión

Tensão	Longitud del cable en metros			
120V	0 - 7,6	7,6 - 15,2	15,2 - 30,4	30,4 - 45,7
220V	0 - 15,2	15,2 - 30,4	30,4 - 60,9	60,9 - 91,4
Amperios		Calibre del cable		
Mais de	No mais de			
0 - 6 A	18	16	16	14
6 - 10 A	18	16	14	12
10 - 12 A	16	16	14	12
12 - 16 A	14	12	Não recomendado	

CARACTERÍSTICAS (FIG. A)

1. Interruptor
2. Botão de bloqueio
3. Roda de ajuste de profundidade/punho dianteiro
4. Punho
5. Sapata
6. Conduto de descarga de lascas de madeira
7. Alavanca defletora de lascas de madeira
8. Adaptador para aspirador
9. Chave
10. Lâminas
11. Protetor da lâmina (não mostrado)

OPERAÇÃO

Interruptor (FIG. B)

△ **Precaução!** Certifique-se de que a ferramenta não esteja bloqueada antes de ligá-la na alimentação.

Se o interruptor estiver bloqueado na posição ligado, a ferramenta iniciará imediatamente a operação quando ligada na alimentação. Isso poderia provocar danos na ferramenta ou lesões corporais.

△ **Precaução!** Deixe a ferramenta atingir a velocidade máxima antes de aplicá-la sobre a superfície de trabalho. Levante a ferramenta da superfície de trabalho antes de desligá-la.

Para ligar a plaina, oprima o interruptor (1) da Fig. B. Para desligar a plaina, libere o interruptor.

Ligação

Para ligar levante a plaina e pressione o botão de bloqueio (2). Ao mesmo tempo, pressione o botão liga / desliga (1). Uma vez que a plaina é acionada, solte o botão de bloqueio.

Desligamento

Para desligar a plaina simplesmente solte o botão liga / desliga (1).

Ajuste da Profundidade de Rebaixo (FIG. C)

△ **Advertência!** Desligue e desconecte da tomada a ferramenta antes de realizar ajustes ou de tirar ou colocar acessórios nela. A profundidade de Rebaixo é infinitamente variável de 0 a 2mm (0 a 5/64 polegada). Para ajuste da profundidade de corte, gire a roda de ajuste de profundidade/punho dianteiro (3) para a direita a partir da posição "P". A profundidade de corte será incrementada de 0 até um máximo de 2mm (0 a 5/64 polegada).

Recomenda-se fazer cortes de teste em madeira de descarte após cada reajuste, para verificar que a plaina elimine a quantidade de madeira desejada. Várias passadas superficiais (em lugar de uma única profunda) produzirão um acabamento mais suave.

REBAIXO (FIGS. D, E e F)

△ **Advertência!** Aguarde a parada da lâmina antes de colocar a ferramenta sobre uma superfície. Uma lâmina exposta pode agarrar na superfície e levar à perda de controle da ferramenta bem como a graves lesões.

△ **Precaução!** Deixe a ferramenta atingir a velocidade máxima antes de aplicá-la sobre a superfície de trabalho. Levante a ferramenta da superfície de trabalho antes de desligá-la.

Segure a plaina na posição correta com uma mão sobre o punho dianteiro (3) y e a outra sobre o punho interruptor (4) conforme mostrado na Fig. D. Coloque a parte dianteira da sapata (5) sobre a superfície a rebaixar, certificando-se de que as lâminas de corte não estejam em contato com a superfície. Empurre firmemente para abaixo sobre o punho dianteiro da plaina, de forma que a sapata dianteira esteja absolutamente rente à superfície de trabalho. Pressione o interruptor e deixe o motor atingir a velocidade máxima antes que as lâminas da plaina encostem na superfície de trabalho.

Movimente a ferramenta lentamente sobre a superfície de trabalho, exercendo pressão para abaixo de forma a manter a plaina rente à superfície. Seja especialmente cuidadoso no sentido de manter a ferramenta rente à superfície, desde o começo até o final do trabalho. (FIGS. D, E e F).

Conselho de Rebaixo

Para conseguir um aspecto mais suave, fixe um pedaço de madeira de descarte na extremidade da peça que estiver rebaixando. Não pare de rebaixar até que as lâminas de corte da plaina tenham ultrapassado a peça de trabalho e estejam sobre o material de descarte.

PROTECTOR DA LÂMINA (FIG. G)

Certifique-se de que o protetor da lâmina acionado por mola (12) esteja em boas condições antes de usar a plaina.

△ **Advertência!** Risco de corte. Não retire o protetor.

Adaptador para Aspirador (FIG. H)

△ **Advertência!** Desligue e desconecte da tomada a ferramenta antes de realizar ajustes ou de tirar ou colocar acessórios nela.

- a. Deslize o adaptador para aspirador (8) sobre o conduto de descarga de lascas de madeira (6).
- b. Conecte uma mangueira de aspirador (não inclusa) ao adaptador.
- c. Para evitar que as lascas de madeira saiam pelo lado oposto do conduto de descarga, movimente a alavanca defletora de lascas de madeira (7) para o lado oposto do adaptador.

Para Trocar Lâminas (FIG. I)

⚠ **Advertência!** Desligue e desconecte da tomada a ferramenta antes de realizar ajustes ou de tirar ou colocar acessórios nela.

⚠ **Advertência!** Risco de corte. As lâminas da plaina são afiadas e devem ser manipuladas com cuidado.

Nota: A CE750 tem duas lâminas, uma a cada lado do tambor de lâminas. Toda operação ou ajuste deve ser efetuado em ambas as lâminas. As lâminas de corte fornecidas com a ferramenta são reversíveis. A ferramenta vem com um jogo adicional de lâminas.

Para Retirar a Lâmina da Plaina

- Coloque a plaina ao contrário, conforme mostrado na Fig. I.
- Afrouxe as três porcas (11) utilizando a chave (9) fornecida.
- Gire o protetor da lâmina (12) para abaixo. Retire a lâmina com cuidado (10) deslizando-a para fora do suporte. Pode ser utilizado um pedaço de madeira para fazer esta operação.
- Inverta a lâmina de forma que o lado não utilizado fique em posição. Se ambos os lados estiverem desgastados, a lâmina deve ser substituída.

Para Reinstalar a Lâmina

- Deslize a lâmina para o lado interior do suporte até apoiá-la contra o batente da extremidade. A ranhura da lâmina deverá apontar para a parte traseira da ferramenta.
- Ajuste as três porcas firmemente utilizando a chave fornecida.
- Gire o tambor das lâminas 180° graus e repita procedimento para a outra lâmina.
- Sempre reinstale ambas as lâminas.

PÉ DE APOIO (FIG. J)

A plaina está equipada com um pé de apoio (13) que desce automaticamente para a posição quando a ferramenta é levantada da superfície de trabalho. Durante o rebaixo, o pé de apoio se levanta conforme a ferramenta é empurrada para frente. Quando o pé de apoio estiver abaixo, a plaina pode ser apoiada sobre a superfície de trabalho sem que a lâmina entre em contato.

⚠ **Precaução!** Não bloqueie o interruptor na posição ligada, acionando simultaneamente o pé de apoio. A vibração do motor em operação fará a plaina se movimentar, e possivelmente cair da peça de trabalho.

BISELADO DE BORDAS (FIG. K)

A plaina tem três ranhuras usinadas com precisão para biselado de 1,5mm; 2,0mm e 2,5mm (14). Elas se encontram na sapata dianteira e são utilizadas para aplainar ao longo de um canto do material (Fig. K).

- Ajuste à profundidade de corte desejada.
- Coloque a ranhura (14) sobre a borda do material.
- Exerça pressão sobre parte dianteira da sapata de forma que a ranhura fique rente à borda do material.
- Segure a ferramenta com ambas as mãos, mantendo a pressão sobre o punho dianteiro.

Nota: Uma boa idéia é testar com um pedaço de madeira de descarte antes de realizar o trabalho de acabamento.

CORREIA DE TRANSMISSÃO (FIG. L)

⚠ **Advertência!** Desligue e desconecte da tomada a ferramenta antes de realizar ajustes ou de tirar ou colocar acessórios nela.

Para Substituir a Correia

- Afrouxe os parafusos conforme mostrado na Fig. L e retire a tampa da correia.
- Retire a correia antiga.
- Coloque a correia nova sobre a polia dianteira e depois gire a correia para a esquerda ao tempo que empurra a mesma sobre a polia traseira.
- Coloque a tampa da correia e segure os parafusos firmemente.

MANUTENÇÃO

Sua ferramenta foi projetada para operar durante um longo período com um mínimo de manutenção. A operação contínua satisfatória depende do cuidado devido com a ferramenta e da limpeza regular.

⚠ **Advertência!** Antes de executar qualquer manutenção, desligue e desconecte a ferramenta.

Limpeza

- ▶ Desligue e desconecte a ferramenta antes da limpeza do conduto de descarga de lascas de madeira. Limpe o condutor de descarga de lascas de madeira (6) com regularidade.
- ▶ Nunca utilize solventes ou outros produtos químicos abrasivos para limpar as peças não metálicas da ferramenta. Para limpar a ferramenta, utilize somente sabão suave e um pano úmido. Nunca permita que líquido penetre dentro da ferramenta; nunca mergulhe quaisquer peças da ferramenta em um líquido.

ACCESORIOS

O desempenho da sua ferramenta depende dos acessórios utilizados. Os acessórios da STANLEY são fabricados de acordo com os mais altos padrões de qualidade e são concebidos para melhorar o desempenho da sua ferramenta. Ao utilizar estes acessórios, poderá tirar um maior partido da sua ferramenta.

PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE



Coleta Seletiva. Este produto não deve ser descartado junto com o lixo doméstico normal. Caso ache necessário que seu produto STANLEY seja substituído, ou caso não seja mais útil para você, não jogue-o fora junto com o lixo doméstico normal. Disponibilize este produto para coleta seletiva.



A coleta seletiva de produtos e embalagens usadas permite que os materiais sejam reciclados e utilizados novamente. A reutilização de materiais reciclados ajuda a prevenir poluição ambiental e reduz a demanda de matéria prima. Regulamentos locais podem prever a coleta seletiva de produtos elétricos, em lixeiras municipais ou pelo vendedor ao comprar um produto novo.

INFORMAÇÕES DE SERVIÇO

A STANLEY possui uma das maiores Redes de Serviços do País, com técnicos treinados para manter e reparar toda a linha de produtos STANLEY. **Ligue: 0800-703 4644**, para saber qual é a mais próxima de sua localidade.

ESPECIFICAÇÕES

ESPECIFICAÇÕES	STPP7502
Potência	750W
Tensão	
AR	220V ~ 50Hz
B2C	220V ~ 50Hz
B3	120V ~ 60Hz
B2	220V ~ 60Hz
BR	127V ~ 60Hz
Velocidade	16500/min (rpm)
Profundidade max. de corte	2,0mm (5/64")
Capacidade de rebaixamento	12mm (15/32")
Largura da sapata	29cm (11-1/2")
Largura de corte	82mm (3-1/4")
3 canais de corte angular	1,5mm / 2,0mm / 2,5mm
Cabo	2m

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA ₁ A FERRAMENTA NÃO LIGA	
O QUE ACONTECEU?	O QUE FAZER?
Cabo desconectado	Conecte o carregado em uma tomada que funcione.
Fusível queimado	Substitua o fusível queimado. (Se o produto faz com que o fusível queime repetidamente, deixe de utilizar a ferramenta e leve-a para um centro de manutenção STANLEY, ou a um centro de serviço autorizado).
O disjuntor está desarmado	Rearme o disjuntor. (Se o produto faz com que o fusível queime repetidamente, deixe de utilizar a ferramenta e leve-a para um centro de manutenção STANLEY, ou a um centro de serviço autorizado).
Interruptor ou cabo danificado	Faça reparar o cabo ou o interruptor em um centro de manutenção STANLEY, ou em um centro de manutenção autorizado.

DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE,
first contact your local STANLEY Office
or nearest authorized service center.

GENERAL SAFETY RULES

△ **Warning!** Read and understand all instructions. Failure to follow all instructions listed below, may result in electric shock, fire and/or serious personal injury.

SAVE THESE INSTRUCTIONS



SAFETY INSTRUCTIONS

General power tool safety warnings.

Warning! Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

The term "power tool" in all of the warnings listed below refers to your mains operated (corded) power tool or battery operated (cordless) power tool.

1. Work Area Safety

- a. **Keep work area clean and well lit.** Cluttered and dark areas invite accidents.
- b. **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- c. **Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.

2. Electrical Safety

- a. **Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools.** Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- b. **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- c. **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- d. **Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts.** Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.

- e. **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
- f. **If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.** Use of an RCD reduces the risk of electric shock. Note: The term "Residual Current Device (RCD)" can be replaced by "Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI)" or by "Earth Leakage Circuit Breaker (ELCB)".

3. Personal Safety

- a. **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.** A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
- b. **Use personal protective equipment. Always wear eye protection.** Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
- c. **Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool.** Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.
- d. **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
- e. **Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.** This enables better control of the power tool in unexpected situations.
- f. **Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts.** Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
- g. **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** Use of these devices can reduce dust related hazards.

4. Power Tool Use and Care

- a. **Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application.** The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- b. **Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** Any power tool that cannot be

controlled with the switch is dangerous and must be repaired.

- c. **Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making** any adjustments, changing accessories, or storing power tools. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
- d. **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
- e. **Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tools operation. If damaged, have the power tool repaired before use.** Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
- f. **Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.

5. Service

- a. **Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

6. Electrical safety










Your tool is double insulated; therefore no earth wire is required. Always check that the main voltage corresponds to the voltage on the rating plate.



Warning! If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, authorized STANLEY Service Center or an equally qualified person in order to avoid damage or injury. If the power cord is replaced by an equally qualified person, but not authorized by STANLEY, the warranty will not be valid.

7. Labels on tool

The label on your tool may include the following symbols:

	Read Instructions Manual	H _z	Hertz		Class II Construction
	Use Eye Protection	W	Watts		Earthing Terminal
	Use Ear Protection	min	minutes		Alternating Current
		Direct Current		Safety Alert Symbol
V	Volts	Revolutions or Reciprocation per minute		.../min.	
A	Amperes	n ₀	No-Load Speed			

ADDITIONAL SAFETY INSTRUCTIONS FOR HAND PLANNER

- ▶ **Hold power tool by insulated gripping surfaces, when performing an operation where the cutting accessory may contact hidden wiring or its own cord.** Cutting accessory contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.
- ▶ **Use clamps or another practical way to secure and support the workpiece to a stable platform.** Holding the work by hand or against your body leaves it unstable and may lead to loss of control.
- ▶ **Wait for the cutter to stop before setting the tool down.** An exposed cutter may engage the surface leading to possible loss of control and serious injury.
- ▶ **To reduce the risk of injury,** user must read and understand instruction manual before operating planer.
- ▶ Be sure the voltage agrees with specific data on the nameplate.
- ▶ Make certain that the switch is in the **OFF** position before connecting plug to a power source.
- ▶ Be sure to switch **OFF** immediately if tool is jammed in work.
- ▶ Be sure tool is set for correct depth before turning switch to **ON**.
- ▶ Be sure to use specified replacement parts only.
- ▶ Be sure tool is disconnected from power source when cleaning or making adjustments to the tool.
- ▶ Be sure to maintain tool with care. Follow instructions for lubricating and changing accessories.
- ▶ Stay alert – never operate the unit when tired or under the influence of drugs, alcohol, or medication.
- ▶ Be sure to store tool in a clean dry place after disconnecting from power source.
- ▶ Do not use in dangerous environments. Do not use near flammable substances, in damp or wet locations, or expose to rain.
- ▶ Be sure that the blades are mounted as described in the instruction manual and check that all screws are firmly tightened before connecting unit to power source.
- ▶ Keep air vents unobstructed for proper motor cooling.
- ▶ **DO NOT** lay tool down on shoe when the blades are exposed. This can chip the blades.
- ▶ Keep side discharge chute unobstructed at all times.
- ▶ Never reach under the tool for any reason unless it is turned off and unplugged. **Blades are exposed and extremely sharp.**
- ▶ Use this tool for working with wood and wood products only.
- ▶ Never operate without securely holding the front handle.
- ▶ Always operate planer with two hands.

- ▶ Planer blades are extremely sharp. Handle with great care.
- ▶ Clean out your tool often, especially after heavy use.

△ **Warning!** Always use safety glasses. Everyday eyeglasses are **NOT** safety glasses. Also use face or dust mask. **Always wear certified safety equipment:**

- ▶ ANSI Z87.1 eye protection (CAN/CPA Z94.3),
- ▶ ANSI S12.6 (S3.19) hearing protection,
- ▶ NOSH/OSHA respiratory protection.

△ **Warning!** Some dust created by power sanding, sawing, grinding, drilling, and other construction activities contains chemicals known to the state of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm.

Some examples of these chemicals are:

- ▶ lead from lead-based paints,
- ▶ crystalline silica from bricks and cement and other masonry products, and
- ▶ arsenic and chromium from chemically-treated lumber.

Your risk from these exposures varies, depending on how often you do this type of work.

To reduce your exposure to these chemicals:

- ▶ work in a well ventilated area, and work with approved safety equipment, such as those dust masks that are specially designed to filter out microscopic particles.
- ▶ **Avoid prolonged contact with dust from power sanding, sawing, grinding, drilling, and other construction activities. Wear protective clothing and wash exposed areas with soap and water.** Allowing dust to get into your mouth, eyes, or lay on the skin may promote absorption of harmful chemicals.

△ **Warning! Use of this tool can generate and/or disperse dust, which may cause serious and permanent respiratory or other injury.** Always use NOSH/OSHA approved respiratory protection appropriate for the dust exposure. Direct particles away from face and body.

△ **Warning! Always wear proper personal hearing protection that conforms to ANSI S12.6 (S3.19) during use.** Under some conditions and duration of use, noise from this product may contribute to hearing loss.

SAFETY GUIDELINES/DEFINITIONS

It is important for you to read and understand this manual. The information it contains relates to protecting **YOUR SAFETY** and **PREVENTING PROBLEMS**. The symbols below are used to help you recognize this information.

△ **Danger!** Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.

△ **Warning!** Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

△ **Caution!** Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.

△ **Caution!** Used without the safety alert symbol indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in property damage.

- ▶ When using an extension cord, be sure to use one heavy enough to carry the current your product will draw. An undersized cord will cause a drop in line voltage resulting in loss of power and overheating. The table shows the correct size to use depending on cord length and nameplate ampere rating. If in doubt, use the next heavier gage. The smaller the gage number, the heavier the cord.

Minimum gage for cord sets				
Volts	Total length of cord in feet			
120V	0 - 25	26 - 50	51 - 100	101 - 150
220V	0 - 50	51 - 100	101 - 200	201 - 300
Amperios		Wire gauge		
More than	No more than			
0 - 6 A	18	16	16	14
6 - 10 A	18	16	14	12
10 - 12 A	16	16	14	12
12 - 16 A	14	12	Not recommended	

FEATURES (FIG. A)

1. Trigger switch
2. Lock-off switch
3. Depth adjustment knob/front handle
4. Switch handle
5. Shoe
6. Chip discharge chute
7. Chip deflector lever
8. Vac adaptor
9. Wrench
10. Blades
11. Blade guard (not shown)

OPERATION

Switch (FIG. B)

△ **Caution!** Check that the tool is not locked **ON** before connecting it to a power supply. If the trigger switch is locked **ON** when the tool is connected to the power supply,

20 • ENGLISH

it will start immediately. Damage to your tool or personal injury may result.

△ **Caution!** Allow the tool to reach full speed before touching tool to the work surface. Lift the tool from the work surface before turning the tool off.

To start the planer, depress the trigger switch (1) in Fig. B. To turn the planer off, release the trigger switch.

Switching On

To switch on the planer lift it up and press the lock-off button (2). At the same time, press the on/off switch (1). Once the planer is on, release the lock-off button.

Switching Off

To turn off the planer simply release the on/off switch (1).

Adjusting planing depth (FIG. C)

△ **Warning!** Turn off and unplug the tool before making any adjustments or removing or installing accessories.

Planing depth is infinitely variable from 0 to .5/64ths in. (2.0 mm). To adjust the cutting depth, rotate the depth adjustment knob/front handle (3) clockwise from the “P” position. The cutting depth will increase from 0 to as much as .079 in. (2.0 mm). It is recommended that test cuts be made in scrap wood after each re-adjustment to make sure that the desired amount of wood is being removed by the planer. Several shallow passes (rather than one deep one) will produce a smoother finish.

PLANING (FIG. D, E and F)

△ **Warning!** Wait for the cutter to stop before setting the tool down. An exposed cutter may engage the surface leading to possible loss of control and serious injury.

△ **Caution!** Allow the tool to reach full speed before touching tool to the work surface. Lift the tool from the work surface before turning the tool off.

Hold the planer in the correct position with one hand on the front handle (3) and the other hand on the switch handle (4) as shown in Fig. D. Place the front of the shoe (5) on the surface to be planed, making certain that the cutting blades are not touching the surface. Push down firmly on the front handle of the planer so that the front shoe is Absolutely flat on the work surface. Squeeze the trigger switch and allow the motor to reach full speed before touching the planer blades to the work surface. Move the tool slowly into the work and maintain downward pressure to keep the planer flat. Be particularly careful to keep the tool flat at the beginning and the end of the work surface (Fig. D, E and F).

Planing tip

For a smoother appearance, fasten a piece of scrap wood to the end of the piece you are planing. Don't stop planing until the cutting blades of the planer are past your work piece and into the scrap material.

BLADE GUARD (FIG. G)

Ensure that the spring loaded blade guard (12) is in proper working order before using the planer.

△ **Warning!** Cut Hazard. Do not remove guard.

Vacuum adaptor (FIG. H)

△ **Warning!** Turn off and unplug the tool before making any adjustments or removing or installing accessories.

- Slide the vac adaptor (8) over the chip discharge chute (6).
- Connect a vacuum cleaner hose (not included) to the adaptor.
- To prevent chips from coming out opposite side of chip discharge chute, move chip deflector lever (7) to the opposite side of the adaptor.

To Change blades (FIG. I)

△ **Warning!** Turn off and unplug the tool before making any adjustments or removing or installing accessories.

△ **Warning!** Cut Hazard. Planer blades are sharp and must be handled with care.

Note: The STPP7502 has two blades, one on each side of the blade drum. Any operation or adjustment should be made to both blades.

The cutting blades provided with this tool are reversible.

To Remove blade from planer

- Place planer upside down as shown in Fig. I.
- Loosen the three nuts (11) using the wrench (9) supplied.
- Rotate the blade guard (12) downward. Carefully remove the blade (10) by sliding it out of the holder. A piece of wood may be used for this purpose.
- Reverse the blade so that the unused side comes in position. If both sides are worn, the blade must be replaced.

To reinstall blade

- Slide the blade sideways into the holder until it is against the end stop. Blade groove must be toward back of unit.
- Securely tighten the three nuts using the wrench supplied.
- Rotate the blade drum 180° degrees and repeat for other blade.
- Always replace both blades.

PARKING FOOT (FIG. J)

Your planer is equipped with a parking foot (13) that automatically lowers into place when the tool is lifted from the work surface. When planing, the parking foot raises as the tool is pushed forward. When the parking foot is lowered, the planer can set on the work surface without the blade touching.

⚠ **Caution!** Do not lock the trigger switch on and engage the parking foot. The vibration of the running motor will cause the planer to move, possibly falling from the work piece.

EDGE CHAMFERING (FIG. K)

Your planer has three precision machined chamfering grooves 1.5mm, 2.0mm and 2.5mm (14). They are located in the front shoe and are used for planing along a corner of the material (Fig. K).

- a. Adjust to desired depth of cut.
- b. Place groove (14) over edge of material.
- c. Apply weight to front of shoe so groove is flat on material edge.
- d. Hold tool with both hands keeping pressure on front handle.

Note: It's a good idea to try a piece of scrap wood before doing finish work.

DRIVE BELT (FIG. L)

⚠ **Warning!** Turn off and unplug the tool before making any adjustments or removing or installing accessories.

To replace belt

- a. Loosen the three screws shown in Fig. L and remove the belt cover.
- b. Remove old belt.
- c. Place new belt over front pulley then rotate belt clockwise while pushing belt onto back pulley.
- d. Attach belt cover and securely tighten screws.

MAINTENANCE

Your tool has been designed to operate over a long period of time with a minimum of maintenance. Continuous satisfactory operation depends upon proper tool care and regular cleaning.

⚠ **Warning!** Before performing any maintenance, switch off and unplug the tool.

Cleaning

- ▶ Turn off and unplug unit before cleaning chip discharge chute. Clean the chip discharge chute (6) regularly. **Always wear safety glasses.**
- ▶ Never use solvents or other harsh chemicals for cleaning the non-metallic parts of the tool. Use only mild soap and damp cloth to clean the tool. Never let

any liquid get inside the tool; never immerse any part of the tool into a liquid.

ACCESSORIES

The performance of your tool depends on the accessory used. STANLEY accessories are engineered to high quality standards and designed to enhance the performance of your tool. By using these accessories you will get the very best from your tool.

PROTECTING THE ENVIRONMENT



Separate collection. This product must not be disposed of with normal household waste. Should you find one day that your STANLEY product needs replacement, or if it is of no further use to you, do not dispose of it with household waste. Make this product available for separate collection.



Separate collection of used products and packaging allows materials to be recycled and used again. Re-use of recycled materials helps prevent environmental pollution and reduces the demand for raw materials. Local regulations may provide for separate collection of electrical products from the household, at municipal waste sites or by the retailer when you purchase a new product.

SERVICE INFORMATION

STANLEY offers a full network of company-owned and authorized service locations. All STANLEY Service Centers are staffed with trained personnel to provide customers with efficient and reliable power tool service. For more information about our authorized service centers and if you need technical advice, repair, or genuine factory replacement parts, contact the STANLEY location nearest you.

SPECIFICATIONS

Power	STPP7502
	750W
Voltage	
AR	220V ~ 50Hz
B2C	220V ~ 50Hz
B3	120V ~ 60Hz
B2	220V ~ 60Hz
BR	127V ~ 60Hz
Speed	16500/min (rpm)
Max. depth of cut	2,0mm (5/64")
Rabbeting capacity	12mm (15/32")
Shoe length	29cm (11-1/2")
Planing width	82mm (3-1/4")
3 chamfer groovers	1,5mm / 2,0mm / 2,5mm
Cord	2m

TROUBLESHOOTING

TROUBLE: UNIT WILL NOT START	
WHAT'S WRONG?	WHAT TO DO...
Cord not plugged in.	Plug tool into a working outlet.
Circuit fuse is blown.	Replace circuit fuse. (If the product repeatedly causes the circuit fuse to blow, discontinue use immediately and have it serviced at a STANLEY service center or authorized servicer).
Circuit breaker is tripped.	Reset circuit breaker. (If the product repeatedly causes the circuit breaker to trip, discontinue use immediately and have it serviced at a STANLEY service center or authorized servicer).
Cord or switch is damaged.	Have cord or switch replaced at a STANLEY service center or authorized servicer.

Solamente para propósito de Argentina:
 Importado por: Black & Decker Argentina S.A.
 Pacheco Trade Center
 Colectora Este de Ruta Panamericana
 Km. 32.0 El Talar de Pacheco
 Partido de Tigre
 Buenos Aires (B1618FBQ)
 República de Argentina
 No. de Importador: 1146/66
 Tel.: (011) 4726-4400

Imported by/Importado por:
 Black & Decker do Brasil Ltda.
 Rod. BR 050, s/n° - Km 167
 Dist. Industrial II
 Uberaba - MG - Cep: 38064-750
 CNPJ: 53.296.273/0001-91
 Insc. Est.: 701.948.711.00-98
 S.A.C.: 0800-703-4644

Solamente para propósito de Colombia
 Importado por: Black & Decker de Colombia, S.A.
 Carrera 85D # 51-65, Bodega 23
 Complejo Logístico San Cayetano
 Bogotá - Colombia
 Tel.: 744-7100

Solamente para propósito de Chile:
 Importado por: Black & Decker de Chile, S.A.
 Av. Pdte. Eduardo Frei M. 6001-67 Conchalí
 Santiago de Chile
 Tel.: (56-2) 2687 1700

Impreso en China
Impresso em China
Printed in China

11/11/2015

Solamente para propósito de México:
 Importado por: Black and Decker S.A. de C.V.
 Avenida Antonio Dovalí Jaime
 # 70 Torre B Piso 9
 Colonia Santa Fé
 Delegación Alvaro Obregón,
 México D.F. 01210
 Tel.: (52) 555-326-7100
 R.F.C.: BDE810626-1W7

Black & Decker del Perú S.A.
 Av. Enrique Meiggs 227.
 Pque. Industrial - Callao
 Tel.: (511) 614-4242
 RUC 20266596805