

# heavy duty SHARPSHOOTER TR100

# heavy duty SHARPSHOOTER™ TR100HL

MANUAL STAPLE GUN • MANUAL DE LA ENGRAPADORA PISTOLA • PISTOLET-AGRAFEUR MANUEL

Low stroke handle reduces hand fatigue  
El mango de bajo impacto reduce el cansancio de la mano  
Poignée à actionnement rapide pour réduire la fatigue


Handle lock  
Seguro del mango  
Dispositif de verrouillage de la poignée

Easy slide staple loading  
Fácil recargado de las grapas  
Chargement par simple glissement de bâtonnet d'agrafes

Staple size/reload window  
Medida de la grapa/ventana de recargado  
Grandeur d'agrafe/indicateur de rechargement

Staple exit area  
Area de salida de la grapa  
Zone de sortie des agrafes

Anti jam moveable staple core  
Base móvil de grapas anti-atascable  
Intérieur amovible antibloqueo

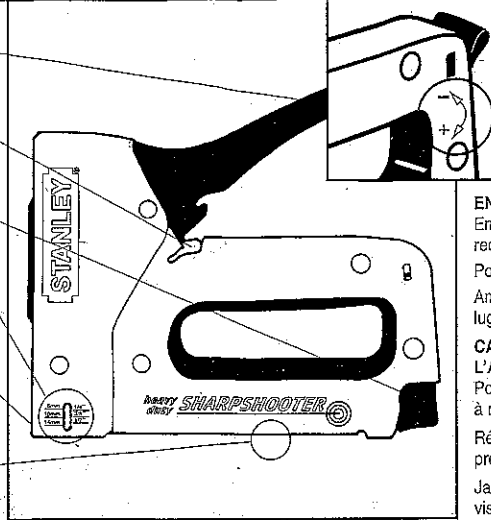

## ADDITIONAL FEATURES OF THE SHARPSHOOTER EXTREME™

Super soft grip for Extreme comfort, reduces hand slippage, absorbs shock  
High/Low Power for Extreme adjustability to various applications  
Stanley bright yellow for Extreme visibility on the jobsite

**CARACTERÍSTICAS ADICIONALES DE LA ENGRAPADORA SHARPSHOOTER EXTREME**  
Empuñadura super suave que ofrece una comodidad Extrema, reduce el resbalamiento de las manos y absorbe el impacto  
Potencia alta/baja para un ajuste Extremo a varios usos  
Amarillo brillante de Stanley para una visibilidad Extrema en el lugar de trabajo

**CARACTERISTIQUES ADDITIONNELLES DE L'AGRAFEUSE SHARPSHOOTER EXTREME™**  
Poignée toute en douceur qui absorbe les chocs et est facile à manœuvrer

Réglage de la capacité de manière à s'adapter avec précision à de nombreuses applications  
Jaune lumineux propre aux outils Stanley pour une bonne visibilité sur le chantier


Uses heavy duty Stanley TRA Series or Arrow Staples in the following sizes:  
1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 9/16"  
6.3mm, 7.9mm, 9.5mm, 12.7mm, 14.2mm

\*Select staple size so about 3/16" (5mm) will penetrate through thickness being stapled.

**CAUTION:**  
Read instructions carefully before operating staple gun and save them for future reference.


### ⚠ WARNING:

Tool operator and others in work area should always wear safety glasses to prevent serious eye injury from fasteners and flying debris when loading, operating or unloading this tool.

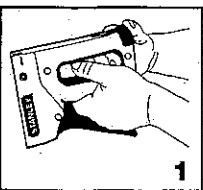


### LOADING:

Hold staple gun upside down as shown in Fig. 1 and release loading latch. Pull slide open

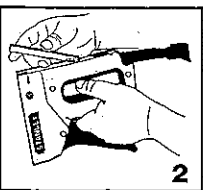

Place stick of staples in bottom channel as shown in Fig. 2 so legs are pointing up.

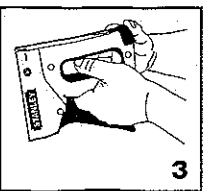

Push slide closed as shown in Fig. 3, making sure that latch engages.

Usa grapas de trabajo pesado Stanley Serie TRA o Arrow en las siguientes medidas: 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 9/16"  
6.3mm, 7.9mm, 9.5mm, 12.7mm, 14.2mm

\*Seleccione la medida de la grapa de tal forma que penetre 3/16" (5mm) en la madera después de engrapar el material deseado.

**PRECAUCION:** Lea las instrucciones cuidadosamente antes de operar la engrapadora pistola y guárdelas para futuras referencias.

### ⚠ ADVERTENCIA:

El operador de la herramienta y las demás personas en el área de trabajo deben usar siempre gafas de seguridad para prevenir serios accidentes en los ojos, provenientes de posibles partículas cuando se recargue, use o descargue esta herramienta.

### PARA RECARGAR:

Sujete la engrapadora pistola con la parte de arriba hacia abajo como se muestra en la figura No. 1 y libere el riel de recargado. Deslice el riel hacia afuera.

Posicione el riel de grapas en el canal de la base como se muestra en la figura No. 2 de tal forma que las piernas de las grapas apunten hacia arriba.

Deslice el riel y presione para cerrarlo como se muestra en la figura No. 3 asegurándose que el riel quede cerrado y asegurado.

Utiliser de préférence les robustes agrafes STANLEY, série TRA ou ARROW: 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 9/16"  
6.3mm, 7.9mm, 9.5mm, 12.7mm, 14.2mm

\*Choisir la grandeur d'agrafes d'environ 3/16" (5mm) pour vous assurer de bien pénétrer le bois, après avoir franchi l'épaisseur du matériau à fixer.

**MISE EN GARDE:** Lire attentivement les renseignements d'usage avant d'utiliser votre pistolet-agrafeur manuel et les conserver en lieux sûrs pour consultations futures.

### ⚠ ADVERTISSEMENT:

Le port de lunettes de sécurité est recommandable à tout opérateur et travailleur de l'entourage afin de remédier aux éclats de débris et d'éliminer ainsi toutes atteintes se reliant à la vue lors du chargement, de l'utilisation ou de déchargement de cet outil.

### POUR CHARGER:

Tenir le pistolet-agrafeur à l'envers (voir image 1) et déverrouiller le loquet, le retirer pour ouvrir le compartiment de chargement.

Placer votre bâtonnet d'agrafes en bas de la coulisse (voir image 2) dents pointées vers le haut.

Refermer en poussant (voir image 3) s'assurant que le loquet soit verrouillé.

## TO OPERATE:

Place staple exit area where staple is to be driven. Grasp tacker with fingers through opening and depress handle until mechanism releases and drives staple. For best results, hold staple gun so downward pressure keeps exit area firmly against material being stapled.

## TO CLEAR OR UNLOAD:

Open channel as when loading; remove jammed staple or unload; close as when loading.

## TO LOCK HANDLE DOWN FOR STORAGE:

Be sure staple gun is unloaded. Hold handle down and engage handle lock with notches on inner part of handle.

## TR100HL HIGH/LOW POWER SWITCH:

The power switch in the back of the tool controls the high/low driving power. In the up position (-) the drive is on low and can be used for short staples in soft wood. In the down position (+), the tool is on high power for applications using longer staples and/or harder woods.

## SAFETY INSTRUCTIONS:

Keep out of reach of children.

Wear safety glasses when operating tacker.

Know what materials you are stapling. Watch out for potential hazards such as electrical wires.

Do not over reach so as to cause loss of balance or loss of secure footing.

## STAPLE LENGTH GUIDELINES

1/4" 6.3mm	Can be used on window screens, shades, light draperies, shelf paper, signs, tags and other thin materials.
5/16" 7.9mm	Can be used on light upholstery and other relatively thin materials.
3/8" 9.5mm	Can be used on insulation, weather stripping, wire mesh, carpet pads, canvas and other materials of moderate strength where material thickness is up to about 3/16" maximum.
1/2" 12.7mm	Can be used where thickness of material being stapled is substantial, for example, foam insulation board or heavy folded draperies (about 1/4" (6.3mm) to 3/8" (9.5mm) thick).

### NOTE:

DO NOT ATTEMPT TO DISASSEMBLE / REASSEMBLE THIS TOOL. REPLACEMENT PARTS ARE NOT AVAILABLE. THE TOOL HAS BEEN DESIGNED FOR PROFESSIONAL DURABILITY IN NORMAL APPLICATIONS WITHOUT THE NEED TO REPLACE PARTS.

105554REVA 2/97

**STANLEY** Fastening Systems

©1994 Stanley Fastening Systems  
East Greenwich, RI 02818 USA

## PARA OPERARLA:

Posicione el área de salida de la grapa donde la grapa va a ser asegurada. Presione las engrapadora con los dedos hasta que ésta sea disparada y libere el mango hasta restaurar el mecanismo. Para mejores resultados sujete la engrapadora pistola de tal forma que la presión sea ejercida de manera uniforme y firme en toda el área de salida de la grapa.

## PARA LIMPIAR O DESCARGAR:

Abra el riel como cuando la cargó; si hay alguna grapa atorada; refírela o descargue la barra de grapas y cierre el riel como cuando la cargo.

## PARA ASEGURAR EL MANGO Y ALMACENARLA:

Asegúrese de que la engrapadora pistola ha sido descargada. Presione el mango de la pistola y asegúrelo con el dispositivo de la parte de adentro del mango.

## CONMUTADOR DE POTENCIA ALTA/BAJA:

El conmutador en la parte posterior de la herramienta controla la fuerza de perforación. Cuando está hacia arriba (-) la fuerza de perforación es baja y se puede utilizar con grapas cortas y en madera suave. Cuando está hacia abajo (+), la fuerza de perforación es alta para usarse con grapas largas y/o madera dura.

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:

Manténgala fuera de alcance de los niños.

Use gafas de seguridad cuando opere esta herramienta.

Conozca el material que está engrapando. Tenga cuidado de la potencia con que sale la grapa.

No sobre-presione la engrapadora ya que puede perder el balance o perder el punto de apoyo.

## LONGITUD DE LA GRAPA A UTILIZAR

1/4" 6.3mm	Puede ser usada en mosquiteros, papel de repisas, señales, tarjetas y otros materiales delgados.
5/16" 7.9mm	Puede ser usado en el colgado de objetos ligeros y otros materiales relativamente delgados.
3/8" 9.5mm	Puede ser usado en aislantes, cableado, tapetes en materiales de 3/16" máximo.
1/2" 12.7mm	Puede ser usado en donde el grosor del material es sustancioso, por ejemplo aislante de tablaroca, señales colgantes pesadas.

### NOTA:

NO TRATE DE DESENSAMBLAR / REENSAMBLAR ESTA HERRAMIENTA YA QUE NO EXISTEN PIEZAS DE REPUESTO. ESTA HERRAMIENTA HA SIDO DISEÑADA PARA OFRECER DURABILIDAD PROFESIONAL EN USOS NORMALES SIN NECESIDAD DE CAMBIAR PIEZAS.

## POUR UTILISER:

Placer la zone de sortie d'agrafes à l'endroit précis où l'agrafe doit être fixée. Saisir le pistolet-agrafeur par son ouverture, la paume de la main appuyée sur la poignée. Dépresser la poignée jusqu'à ce que le mécanisme libère et fixe l'agrafe. Pour de meilleurs résultats, tenir le pistolet-agrafeur vers le bas en lui appliquant une pression, pour que la zone de sortie des agrafes soit fermement appuyée sur le matériau à agraffer.

## POUR DEGAGER OU DECHARGER:

Ouvrir le compartiment de chargement; retirer l'agrafe récalcitrante ou le batonnet d'agrafes; refermer de la même façon dont vous avez procédé pour charger l'outil.

## POUR VERROUILLER LA POIGNEE LORS DE L'ENTREPOSAGE:

Vous assurer que le pistolet-agrafeur est déchargé. Tenir la poignée en bas et engager le dispositif de verrouillage dans le cran prévu à cet effet, dans la partie intérieure de la poignée.

## COMMUTATEUR DE FORCE REGLABLE:

Le commutateur installé à l'arrière de l'outil en commande la capacité de perforation de l'outil. position haute (-) pour la pose de courtes agrafes dans le bois mou, et position basse (+) pour la pose de longues agrafes dans le bois dur.

## PRECAUCION:

Eloigner de la portée des enfants. Porter vos verres de sécurité lors de l'utilisation.

Connaître les tissus que vous agrafez.

Etre conscient des risques potentiels tels que fils électriques.

Ne pas s'étirer hors de portée pour causer un débalancement ou perdre pied.

## GUIDE DE LONGUEUR D'AGRAFES

1/4" 6.3mm	Peut s'utiliser pour moustiquaire, tenture légère, papier-tablette, panneau, étiquette et autre matériau léger.
5/16" 7.9mm	Peut s'utiliser pour rembourrage délicat et autre matériau léger.
3/8" 9.5mm	Peut s'utiliser pour isolation, bande de cafeutrage, grillage, sous-tapis, toile, et autre matériau modérément moins léger, lorsque celui-ci n'est pas plus épais que 3/16" maximum.
1/2" 12.7mm	Peut s'utiliser lorsque l'épaisseur du matériau est substantiel exemple. panneau isolant ou rebord de tenture lourde (approximativement 1/4" à 3/8" d'épaisseur).

### REMARQUE:

NE PAS TENTER DE DÉMONTER CET OUTIL. IL N'EST MUNI D'AUCUNE PIÈCE DE RECHANGE. PROFESSIONNEL ET DURABLE, IL EST CONÇU POUR DES APPLICATIONS NORMALES SANS REQUÉRIR DE REMPLACEMENT DE SES COMPOSANTES.

1-800-343-9329  
<http://www.stanleyworks.com>